



Automobilinis įtampos keitiklis 12V/230V (24V/230V) 150W 50Hz Intelligent

Saugumo priemonės


- Įspėjimo garsiniai signalai: jeigu išsikrovė akumuliatorius, bus girdimas retas pypsėjimas, jeigu keitiklis perkaito, pypsėjimas bus dažnesnis, o jeigu atsiranda perkrova, pypsėjimas bus itin dažnas.
- Jeigu prijungtų prietaisų naudojama galia yra didesnė nei keitiklio, taip pat, jeigu jo temperatūra viršija 60°C, keitiklis automatiškai sumažins galią.
- Jeigu girdite išankstinį įspėjimą dėl senkančios baterijos, išjunkite variklį ir pabandykite užvest vėl.
- Jeigu įjungus maitinimo jungiklį keitiklis neįsijungia, patikrinkite cigarečių uždegimo įtaiso saugiklį. Jeigu saugiklis perdegęs, pakeiskite jį ekvivalentu.

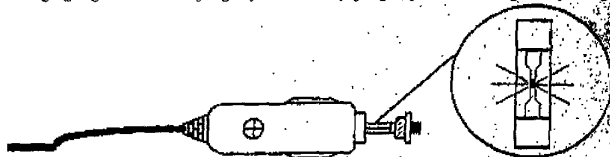

- **Neįjunkite** prie keitiklio fluorescencinių lempų.

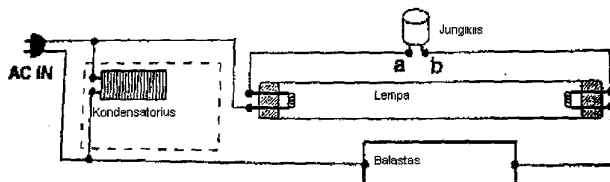

- Prijungdami prietaisą, **pirmiausia** įjunkite keitiklį.

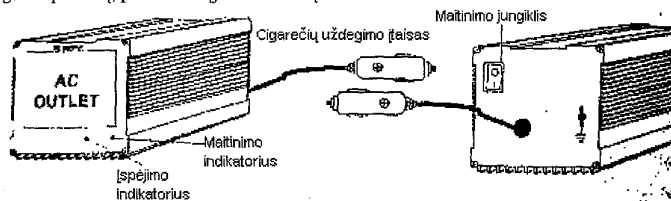

- Keitiklį visada laikykite gerai vėdinamoje ir nuo saulės bei karščio šaltinių apsaugotoje vietoje. Taip pat keitiklį reikia saugoti nuo drėgmės, vandens, alyvos, sprogiųjų medžiagų.

Galimi sutrikimai ir jų šalinimas

Jeigu keitiklis tinkamai neveikia, reikia įvertinti šias aplinkybes:

1. Nešvarūs kontaktai – juos turite nuvalyti.
2. Jeigu prietaisas negauna maitinimo, patikrinkite automobilio saugiklį, taip pat prietaiso kištukinius lizdus.
3. Perdegę prietaiso saugiklis – nuimkite nuo plokštės saugiklį ir pakeiskite jį nauju.
4. Dėl per didelės vartojamos galios ji yra sumažinama automatiškai – sumažinkite apkrovos galią iki žemiau nei 150W.
5. Galios sumažėjimas dėl per daug pakilusios temperatūros: prijungiant didelės galios apkrovą ir ją naudojant ilgą laiką, gali būti automatiškai sumažinama galia siekiant apsaugoti prietaisą. Jei taip atsitiko, galite atlikti šiuos veiksmus:
 - Išjungti keitiklio maitinimą.
 - Sumažinti apkrovą – pvz. atjungti kelis prietaisus ir palaukti, kol keitiklis atvės.
6. Jeigu prietaisas neveikia dėl išsikrovusio akumuliatoriaus, jį įkraukite.

Techninės charakteristikos

Įėjimo įtampa	DC 10–15V (12V) DC 20–30V (24V)	Įspėjimo apie akumuliatoriaus išsikrovimą riba	11V±0,5V (12V) 22±0,5V (24V)
Įėjimo srovės stipris (pilna apkrova)	15A (12V)/8A (24V)	Automatinio išsijungimo riba (išsikrovus akumuliatoriui)	10V±0,5V (12V) 20±0,5V (24V), išsijungia po 6 s
Budėjimo režimo srovė	<0,4A (12V)/<0,3A (24V)	Apsauga nuo aukštos temperatūros	60°C±5°C
Išėjimo įtampa (AC)	220–240V	Apsauga nuo išeinančiojo signalo trumpo jungimo	Yra (mikrovaldiklis)
Išėjimo signalo bangos forma	Modifikuota sinusoidė	Akumuliatoriaus apsauga	Yra (mikrovaldiklis)
Išėjimo dažnis	50 Hz	Apsauga nuo sukeisto poliškumo	Saugiklis
Nuolatinė galia	150W	Saugiklis	15A×1 (12V) 20A×1 (24V)
Didžiausia galia	450W	Matmenys	120x73x73 mm
Naudingumo koeficientas	90%	Masė	560 g