


# AUTOMOBILINIO GROTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

## AUTOMOBILINIS RADIJO/MP3 GROTUVAS (SU USB/SD SKAITYTUVU)

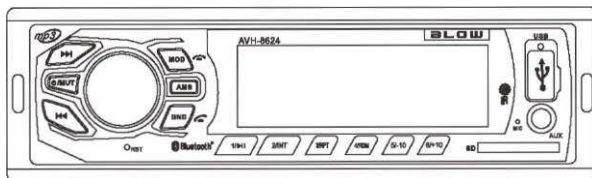

PRIEŠ MONTUODAMI ŠĮ GROTUVĄ PRAŠOME ATIDŽIAI  
PERSKAITYTI ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ.

# TURINYS

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| TURINYS.....                                     | 2  |
| PADĖKA.....                                      | 3  |
| PASTABA.....                                     | 3  |
| SKYDELIO MYGTUKŲ FUNKCIJOS .....                 | 4  |
| 1 DALIS. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS.....              | 5  |
| 1.1 ATKŪRIMAS IŠ SD/MMC/USB ŠALTINIŲ .....       | 5  |
| 1.2 FM/AM ELEKTRONINIO DERINIMO SISTEMA.....     | 5  |
| 1.3 RADIO STOČIŲ ĮSIMINIMAS.....                 | 5  |
| 1.4 AUX ĮVESTIS .....                            | 5  |
| 1.5 ĮĖJIMO ĮTAMPA 12V .....                      | 5  |
| 1.6 LAIKO RODYMAS .....                          | 5  |
| 1.7 NUOTOLINIS VALDYMAS.....                     | 5  |
| 1.8 DIDELIS LED EKRANAS .....                    | 5  |
| 1.9 4x45W IŠĖJIMO GALIA .....                    | 5  |
| II DALIS. NAUDOJIMAS .....                       | 6  |
| 2.1 PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VALDYMAS .....          | 6  |
| 2.1.1 ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS .....                 | 6  |
| 2.1.2 GARSUMO VALDYMAS.....                      | 6  |
| 2.1.3 ATKŪRIMAS IR SUSTABDYMAS .....             | 7  |
| 2.1.4 LAIKO NUSTATYMAS IR RODYMAS .....          | 7  |
| 2.2. AM/FM SIGNALŲ PRIĖMIMAS .....               | 7  |
| 2.3 MP3/WMA.....                                 | 8  |
| 2.4 AUX FUNKCIJOS VALDYMAS .....                 | 8  |
| 2.5 BLUETOOTH FUNKCIJA.....                      | 9  |
| 3 DALIS. TRIKTYS IR JŲ ŠALINIMAS.....            | 11 |
| 4 DALIS. PAGRINDINĖS SAVYBĖS .....               | 11 |
| 4.1 DERINIMAS .....                              | 11 |
| 4.2 Mp3 GROJIMAS .....                           | 12 |
| 5 DALIS. NUOTOLINIS VALDYMAS (jei yra).....      | 13 |
| 5.1 Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas ..... | 13 |

## **PADĖKA**

Dėkojame už jūsų pasirinkimą ir pasitikėjimą mūsų automobiline garso sistema.


Prieš naudojimą rekomenduojame atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją ir įsitikinti, kad gerai suprantate prietaiso funkcijas ir valdymą. Linkime malonaus naudojimo.

## **PASTABA**

Grotuvas veikia tik su 12V/DC maitinimo šaltiniu. (Dėl 24V/DC versijos žr. žymėjimą ant dėžutės). Tinkamai sumontuokite grotuvą vadovaudamiesi instrukcija. Montavimo metu atjunkite elektros tiekimą. Taip išvengsite trumpojo jungimo ir galimų pažeidimų. Keičiamas saugiklis turi būti tokio paties tipo ir srovės intensyvumo. Siekiant išvengti trumpojo jungimo ir elektros iškvos pavojaus, nepalikite neizoliuotų laidų.

Atitinkamai nustatykite garsumo lygį, kad šis netrukdytų saugiai vairuoti.

# SKYDELIO MYGTUKŲ FUNKCIJOS

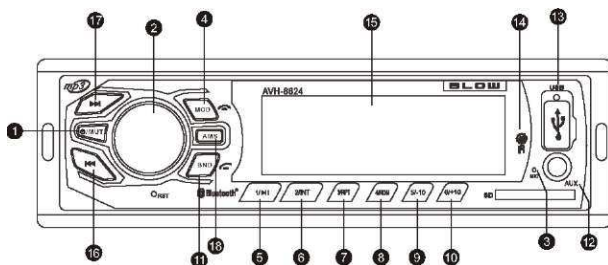

1. POWER mygtukas: Maitinimo įjungimo/užtildymo („MUTE“) mygtukas. Nutildymas
2. VOL/SEL (garsumo/parinkimo) mygtukas Garsumo reguliavimas/funkcijų reguliavimas.
3. MIC lizdas: Mikrofonas (funkcija negalima, jei grotuvas neturi Bluetooth funkcijos)
4. MODE (veiksenos) mygtukas Veiksenos keitimas/tel. atšaukimas
5. **1/▶** mygtukas: Nustatyta radijo stotis / stabdyti / paleisti .
6. **2/INT** mygtukas: Nustatyta radijo stotis/ dainų rodymas
7. **3/RPT** mygtukas: Nustatyta radijo stotis / kartojimas.
8. **4/RDM** mygtukas: Nustatyta radijo stotis / kartojimas atsitiktine seka.
9. **5/ -10** mygtukas: Nustatyta radijo stotis / ankstesnių dešimtys failų paleidimas.
10. **6/ +10** mygtukas: Nustatyta radijo stotis / tolesnių dešimtys failų paleidimas.
11. BAND mygtukas. Dažnių juostos perjungimas/telefono prijungimas
12. AUX IN jungtis
13. USB lizdas
14. Nuotolinio valdymo imtuvas
15. LCD ekranas
16. **◀◀** mygtukas ankstesnis / automatinis skenavimas aukšty
17. **▶▶** mygtukas kitas / automatinis skenavimas žemyn
18. AMS mygtukas. Radijo stočių įsiminimas

## **1 DALIS. PAGRINDINĖS FUNKCIJOS**

1.1 ATKŪRIMAS IŠ SD/MMC/USB ŠALTINIŲ

1.2 FM/AM ELEKTRONINIO DERINIMO SISTEMA

FM/AM & FM (PAPILDOMAI) PRIKLAUSOMAI NUO PRODUKTŲ.

1.3 RADIO STOČIŲ ĮSIMINIMAS

JEI ĮRENGINYS TURI FM/AM FUNKCIJAS, IŠ VISO ATMINTYJE GALIMA IŠSAUGOTI IKI 30 RADIO STOČIŲ (FM:18 & AM:12); JEI YRA TIK FM FUNKCIJA, ATMINTYJE IŠSAUGOMA GALI BŪTI TIK 18 RADIO STOČIŲ.

1.4 AUX ĮVESTIS

1.5 ĮJĖIMO ĮTAMPA 12V

1.6 LAIKO RODYMAS

1.7 NUOTOLINIS VALDYMAS

1.8 DIDELIS LED EKRANAS

1.9 4x45W IŠJĖIMO GALIA

## **II DALIS. NAUDOJIMAS**

### **2.1 PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VALDYMAS**

#### **2.1.1 ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS**

Pirmą kartą naudojant FM/AM padėtis nustatyta pagal numatytuosius nustatymus; kitą kartą automatiškai pereinama į įsimintą padėtį (USB, SD/MMC, FM/AM), jei neišjungta AC funkcija.

- (1) Įjungimas. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Power“.
- (2) Išjungimas. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Power“.

#### **2.1.2 GARSUMO VALDYMAS**

Įjungus grotuvą garsumo lygis įsimenamas. Didinant ar mažinant garsumą ekrane rodomas užrašas „VOL“ ir garsumo vertė. Norėdami uždaryti, spauskite bet kokį mygtuką

1. Garsumo didinimas Sukite garsumo reguliavimo ratuką palaipsniui didindami garsumą iki 39 garsumo lygio.
2. Garsumo mažinimas Sukite garsumo reguliavimo ratuką palaipsniui mažindami garsumą iki 0 garsumo lygio.
3. Nutildymas Atkūrimo metu (USB, SD/MMC, AUX ir FM/AM), spauskite mygtuką MUTE - ekrane rodomas užrašas MUTE. Paspaudus mygtuką MUTE dar kartą grįžtama prie ankstesnių garsumo nustatymų, nuo ekrano dingsta užrašas MUTE.
4. BASS, TREBLE, BALANCE nustatymų reguliavimas; atitinkamus nustatymus galima keisti mygtuku VOL šia seka: -BAS-TRE-BAL-FAD.

- 1) BASS. Spauskite mygtuką VOL, kol ekrane bus rodomas užrašas BAS, sukdami garsumo reguliavimo ratuką VOL atitinkamai didinkite arba mažinkite nustatymo vertę. Žemų dažnių lygį galima keisti nuo -7 iki 7
- 2) TREBLE. Spauskite mygtuką VOL, kol ekrane bus rodomas užrašas TRE, sukdami garsumo reguliavimo ratuką VOL atitinkamai didinkite arba mažinkite nustatymo vertę. TRE lygį galima keisti nuo -7 iki 7.
- 3) LEFT/RIGHT BALANCE: Spauskite mygtuką VOL, kol ekrane bus rodomas užrašas „BAL“, sukdami garsumo reguliavimo ratuką VOL atitinkamai didinkite arba mažinkite nustatymo vertę, „BAL“ lygį galima keisti nuo -15 iki 15.
- 4) FORWARD/REAR BALANCE: Spauskite mygtuką VOL, kol ekrane bus rodomas užrašas „FAD“ , sukdami garsumo reguliavimo ratuką VOL atitinkamai didinkite arba mažinkite nustatymo vertę. „FAD“ lygį galima keisti nuo -15 iki 15.
- 5) LOUD ADJUST:

Spauskite garsumo mygtuką, kol ekrane pamatysite užrašą LOUD OFF, sukite garsumo mygtuką, kol ekrane bus rodomas užrašas LOUD ON.

### **2.1.3 ATKŪRIMAS IR SUSTABDYMAS**

1. Sustabdymas. Norėdami sustabdyti atkūrimą, spauskite mygtuką 1 - ekrane rodomas užrašas PAUSE
2. Atkūrimas. Norėdami tęsti atkūrimą, vėl paspauskite mygtuką 1 - užrašas PAUSE išnyks nuo ekrano

### **2.1.4 LAIKO NUSTATYMAS IR RODYMAS**

Spauskite mygtuką VOL norėdami įeiti į laiko koregavimo ir rodymo meniu; paspauskite ir palaikykite mygtuką VOL ilgiau nei 2 sekundes. VALANDŲ koregavimas. Ekrane žybsint valandų vertėms garsumo reguliavimo ratuku nustatykite norimas valandas, paspauskite garsumo reguliavimo mygtuką ir ekrane žybsint minučių vertėms garsumo reguliavimo ratuku nustatykite norimas minutes. Baigę laiko nustatymus palaukite 10 sekundžių - nustatymai bus išsaugoti.

### **2.1.5 VEIKSENOS KEITIMAS**

- 1) Kai galimi tiek USB, tiek SD/MMC šaltiniai, mygtuku MODE galima keisti atkūrimo veikseną USB-SD-AUXIN-RADIO. Atitinkamai ekrane rodoma šaltinio žyma. Atkūrimo iš USB ir SD/MMC veiksenoms pirmenybė skiriama priklausomai nuo to, kuri atmintinė prijungta paskiausiai.
- 2) Prijunkite USB ar SD/MMC laikmeną norėdami įjungti atitinkamą veikseną.
- 3) Atjungus USB ar SD/MMC laikmeną prietaisas persijungs į FM/AM atkūrimo veikseną.

## **2.2. AM/FM SIGNALŲ PRIĖMIMAS**

Daugiausia 18 FM stočių (po 6 FM1, FM2, FM3 stotis) ir 12 AM stočių (po 6 AM1, A M2 stotis).

- (1) Juostos keitimas; radijo meniu spauskite BAND norėdami keisti dažnių juostą šia seka: FM1-FM2-FM3-AM1-AM2; atitinkamos žymos (FM1, FM2, FM3, AM1, AM2) rodomos ekrane.
- (2) Automatinis skenavimas. Norėdami nuskenuoti radijo stotis radijo meniu spauskite ir palaikykite AMS mygtuką. Radijo stotys skenuojamos nuo žemiausio dažnio ir įsimenamos, kol atmintyje bus vietos arba iki pasiekiamas aukščiausias dažnis. Grotuvas transliuos pirmąją išsaugotą radijo stotį. Skenavimo metu ekrane rodomas užrašas SCAN. Norėdami uždaryti, spauskite bet kokią mygtuką.
- (3) Rankinis skenavimas; Radijo meniu spauskite „>>|“ arba „|<<“ norėdami keisti dažnį ir pasirinkti norimą radijo stotį.

Norėdami pradėti rankinį skenavimą, radijo meniu spauskite ir palaikykite „>>|“ arba „|<<“, norėdami pradėti greitąjį skenavimą, spauskite ir palaikykite „>>|“ arba „|<<“; pasirinkus vieną stotį prietaisas stabdo skenavimą ir pradeda pasirinktos radijo stoties transliavimą. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite bet

kurį mygtuką (išskyrus MUTE mygtuką) ir grotuvas liks transliuoti tuometinį dažnį.

- (4) Išsaugotos radijo stoties pasirinkimas. Pasirinkite dažnių juostą mygtuku BAND ir pasirinkite išsaugotą radijo stotį mygtukais nuo 1 iki 6

- (5) RDS (papildomai):

Paspauskite ir palaikykite AF ir AF išnyks nuo ekrano; dabar galite ieškoti radijo stočių įprastai. RDS radijo stočių galite ieškoti AF, TA, PTY funkcijų pagalba. Norėdami įjungti AF funkciją, paspauskite ir palaikykite mygtuką AF - ekrane pradės žybsėti AF ; Norėdami įjungti PTY funkciją, paspauskite ir palaikykite mygtuką PTY - ekrane pradės žybsėti PTY; Norėdami įjungti TA funkciją, paspauskite ir palaikykite mygtuką TA - ekrane pradės žybsėti TA.

### **2.3 MP3/WMA**

Radijo meniu spauskite MODE norėdami keisti atkūrimo veiksenas USB SD/MMC ir AUXIN. Skirtingų atkūrimo veiksenų metu ekrane rodomos žymos MP3 ir WMA.

- (1) Pasirinkimas. Spauskite „>>|“ arba „|<<“ norėdami paleisti kitą arba ankstesnį takelį. Spauskite 5 arba 6 norėdami paleisti 10 ankstesnių arba 10 tolesnių takelių
- (2) Greitas parinkimas. Atkūrimo iš USB/SD metu, paspauskite ir palaikykite „>>|“ arba „|<<“
- (3) Atkūrimo veikseną: naršymas (INT), kartojimas, atkūrimas atsitiktine seka. Atkūrimo iš USB ar SD/MMC veiksenos metu spauskite ir palaikykite 2 norėdami įjungti naršymo funkciją, spauskite 3 norėdami įjungti takelio kartojimą, ir spauskite 4 norėdami pradėti atkūrimą atsitiktine seka. Naršymo veiksenos metu kiekvieno takelio paleidžiama po 10 sekundžių; paspaudus bet kurį mygtuką (išskyrus MUTE) atkūrimas bus tęsiamas pagal esamą sąrašą. Įjungus skirtingas funkcijas ekrane bus rodomos atitinkamos žymos TNT (naršymas), RPT (kartojimas), RDM (atsitiktinė seka).
- (4) EQ funkcija: Atkūrimo iš USB ar SD/MMC metu spauskite EQ norėdami koreguoti nustatymo vertę šia seka - POP-CLASSIC-ROCK ir ekrane bus rodomos atitinkamos žymos.

**PASTABA: GROJARAŠTIS NEGALI BŪTI ŽEMIAU 7 KATEGORIJOS FAILŲ SD/USB ATMINTYJE.**

### **2.4 AUX FUNKCIJOS VALDYMAS**

AUX atkūrimo veikseną įjungsite paspaudę mygtuką MODE - ekrane rodomas užrašas AUX. Įjunkite išorinį garso įrenginį į AUX lizdą. AUX meniu galite keisti atkūrimo veikseną mygtuku MODE. Atkūrimo veikseną taip pat galima keisti prijungiant/atjungiant USB ar SD/MMC atmintinę.

## 2.5 BLUETOOTH FUNKCIJA

Gaminiai, kuriuose įdiegta Bluetooth technologija gali bevieliu būdu sinchronizuotis su kitais prietaisais ir perduoti duomenis. Bluetooth garso perdavimo galimybės gali būti naudojamos per mobiliųjų telefonų laisvųjų rankų programėles. Bluetooth bevielė technologija gali būti įvairių profilių, o prietaisas suderinamas su daugeliu mobiliųjų telefonų, turinčių Bluetooth ryšio funkciją.

Prieš naudojant prietaiso Bluetooth ryšio funkciją įsitikinkite, kad jūsų telefonas palaiko Bluetooth ryšio funkciją. Vadovaukitės šiais nurodymais:

- Prieš naudojant Bluetooth ryšio funkciją reikia mobilųjį telefoną suporuoti su AVH-8680 prietaisu.
- Atstumas tarp prietaiso ir mobiliojo telefono turi būti 9 pėdos (3 metrai) arba mažiau garso failams ir duomenims siųsti ir priimti naudojant Bluetooth ryšio technologiją.
- Visuomet užtikrinkite, kad tarp mobiliojo telefono ir prietaiso nėra ryši blokuojančių kliūčių. Niekuomet tarp mobiliojo telefono ir prietaiso nestatykite metalinių objektų ar kitų kliūčių.
- Prieš priimant skambutį arba prieš skambinant įsitikinkite, kad jūsų mobiliajame telefone įjungta Bluetooth ryšio funkcija.

Siekiant užtikrinti geriausią pokalbio kokybę, nuo mikrofono nenutolkite toliau nei per metrą. Mobiliojo telefono ar grotuvo poravimas:

1. Įjunkite radiją, LCD ekrane matoma Bluetooth piktograma. Norint pradėti poravimą, paspauskite ir palaikykite mygtuką MOD/ 3 sekundes.
2. Įjunkite mobiliojo telefono Bluetooth ryšio funkciją ir atlikite poravimą. (žr. mobiliojo telefono naudojimo instrukciją).
3. Mobiliojo telefonu pridėkite „naują prietaisą“. Sąrašė jūsų mobiliojo telefono ekrane pamatysite užrašą „CAR KIT“.
4. Pasirinkite „CAR KIT“. Prietaisas automatiškai pradės poravimą. Mobiliojo telefono ekrane gausite pranešimą apie poravimą. Patvirtinkite ir pradėkite poravimo procesą.  
Pastaba: Kai kurie mobilieji telefonai reikalauja slaptažodžio arba poravimo kodo. Jei prašoma įvesti slaptažodį, įveskite „0000“.
5. Jei poravimas sėkmingas, pateikiamas atitinkamas pranešimas apie sėkmingą poravimą. Pateikiamas prašymas prisijungti prie prietaiso. Pateikiami pasirinkimai YES arba NO. Spauskite „Yes“ mobiliojo telefono ekrane. Mobilusis telefonas turėtų prisijungti prie prietaiso, o jo ekrane turėtų pasirodyti pranešimas apie tai, kad prietaisas prijungtas. Po

sėkmingai atlikto poravimo Bluetooth piktograma (LCD ekrane) nustoja žybsėti, o ekrane rodomas užrašas „BT ON“.

Pastaba: jei poravimas nepavyksta, pamėginkite atlikti poravimą dar kartą po keleto sekundžių arba ištrinkite prietaisą iš sąrašo ir pamėginkite suporuoti dar kartą.

**Automatinis pakartotinis prisijungimas.** Šiame prietaise yra integruota automatinio pakartotinio prisijungimo funkcija. Tam tikromis sąlygomis prietaisas automatiškai pakartotinai prisijungia prie mobiliojo telefono (pastaba: mobilusis telefonas turi būti anksčiau buvęs suporuotas su prietaisu) Prieš jungiantis turite įsitikinti, kad užrašas „BT CONNECTED“ ekrane pasirodo per dešimt sekundžių esant šioms sąlygoms:

- Kai išjungiame prietaisą ir vėl jį įjungiame.
- Atjungiame ACC laidą ir vėl jį prijungiame.

#### **Įeinančio skambučio valdymas**

1. Sėkmingai prijungus Bluetooth prietaisą, norėdami atsiliiepti į įeinantį skambutį spauskite mygtuką „BAND“.
2. Norėdami atmesti skambutį, spauskite mygtuką MOD“.

#### **Muzikos atkūrimas naudojant bevielį Bluetooth ryšį**

1. Bevieliai gaminiai turintys įdiegtą Bluetooth technologiją palaiko A2DP profilį (Išplėstinio Garso Paskirstymo Profilis), kurį naudojant atliekamas srautinis muzikos transliavimas iš mobiliojo telefono ar nešiojamo multimedijos grotuvo (PMP), kartais dar vadinamo MP3 grotuvu. Su šiuo prietaisu galima atkurti garso failus iš mobiliojo telefono ar PMP grotuvo naudojant Bluetooth  ryšį.

Pastaba: jūsų mobilusis telefonas turi palaikyti šią funkciją. Žr. mobiliojo telefono naudojimo instrukciją.

2. Kai Bluetooth funkcija tinkamai įjungta, norėdami pasirinkti „BT“ veikseną, pakartotinai spauskite mygtuką „MOD“.
3. A2DP veiksenos metu pasirinkite norimą muziką savo prietaise ir pradėkite atkūrimą. Funkcionalūs tik  ir  mygtukai arba  mygtukas (tik nuotolinio valdymo pultelyje).

- Spauskite  mygtuką prietaiso priekiniame skydelyje norėdami pasirinkti ankstesnį garso takelį.

- Spauskite  mygtuką prietaiso priekiniame skydelyje norėdami pasirinkti kitą garso takelį.

- Norėdami sustabdyti atkūrimą, spauskite mygtuką  (pause/play) nuotolinio valdymo pultelyje.

#### **Bluetooth prietaiso atjungimas:**

paspauskite ir palaikykite mygtuką MOD/  3 sekundes priekiniame skydelyje arba nuotolinio valdymo pultelyje, - Bluetooth ryšys bus nutrauktas ir vėliau prietaisą prijungti reikės iš naujo.

### 3 DALIS. TRIKTYS IR JŲ ŠALINIMAS

Pastebėjus gedimų, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir vadovaukitės toliau pateikta lentele. Jei trikčių nepavyksta pašalinti, kreipkitės į artimiausią pardavimo atstovą. Tai padės jums išspręsti iškilusius nesklandumus.

| TRIKTYS                                    | PRIEŽASTYS IR SPRENDIMAS                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GROTUVAS NEĮSIJUNGIA                       | 1. Patikrinkite, ar tiekiamas įtampa. Grotuvas negali tinkamai veikti, jei tiekiamas įtampa nepastovi.                                                                                                                                                                               |
| NĖRA GARSO                                 | 1. Patikrinkite garsumo nustatymus, žr. naudojimo instrukciją.                                                                                                                                                                                                                       |
| TRIUKŠMAS                                  | 1. Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.<br>2. Automobilis per toli nuo radijo stoties, negaunamas signalas;<br>3. Neteisingas dažnis - pakoreguokite dažnį rankiniu ar automatiniu būdu;<br>4. Tarp automobilio ir radijo stoties yra signalų perdavimą blokuojančių kliūčių. |
| SILPNAS GARSAS                             | 1. Patikrinkite garsiakalbius, ar nėra trumpojo jungimo;<br>2. Per aukšta aplinkos temperatūra. Sumažinkite temperatūrą ir pamėginkite dar kartą.                                                                                                                                    |
| NETINKAMAI PRIJUNGTAS USB/MMC/SD ATMINTINĖ | 2.1 Iš naujo įstatykite USB/MMC/SD kortelę;<br>2.2 Patikrinkite, ar nepažeista USB/MMC/SD kortelė;                                                                                                                                                                                   |

### 4 DALIS. PAGRINDINĖS SAVYBĖS

#### 4.1 DERINIMAS


| MODELIS | STANDARD                       | FM BANGŲ JUOSTA | AM BANGŲ JUOSTA |
|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| SL4730  | DERINIMO DIAPAZONAS            | 87.5MHZ~108HMZ  | 522KHZ~1620KHZ  |
|         | Antena                         | Antenos jungtis | Antenos jungtis |
|         | Jautrumas likutiniam triukšmui | 16 dB           | 26 dB           |
|         | Signalas ir triukšmo santykis  | 60 dB           | 50 dB           |
|         | Stereo atskyrimas              | 39 dB           |                 |
| SL4702  | DERINIMO DIAPAZONAS            | 87.             |                 |

|  |                                |                 |  |
|--|--------------------------------|-----------------|--|
|  |                                | 5MHZ~108MHZ     |  |
|  | Antena                         | Antenos jungtis |  |
|  | Jautrumas likutiniam triukšmui | 16 dB           |  |
|  | Signalų ir triukšmo santykis   | 60 dB           |  |
|  | Stereo atskyrimas              | 26 dB           |  |

4.2 Mp3 GROJIMAS


Signalų ir triukšmo santykis: 76 Db(A) Dažnis ; 20HZ-20KHz

JUNGIMO SCHEMA

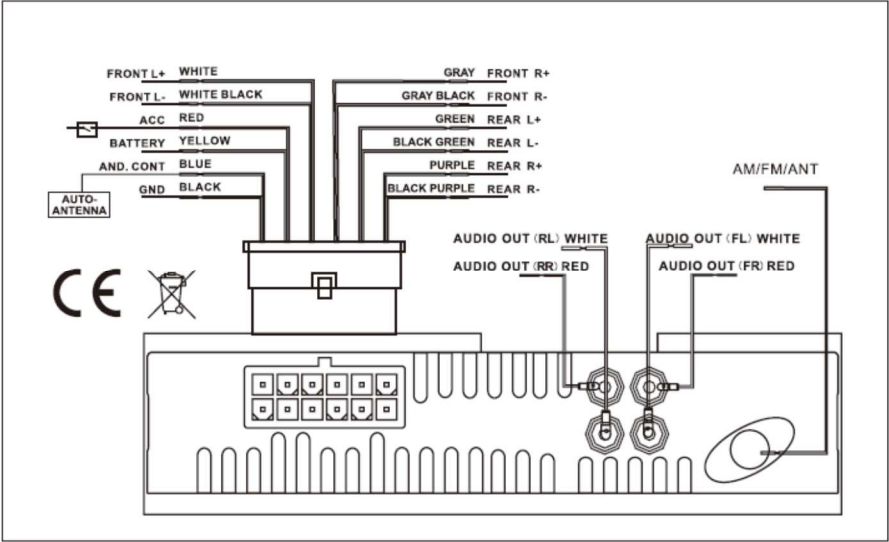

5 DALIS. NUOTOLINIS VALDYMAS (jei yra)

5.1 Nuotolinio valdymo pultelio naudojimas

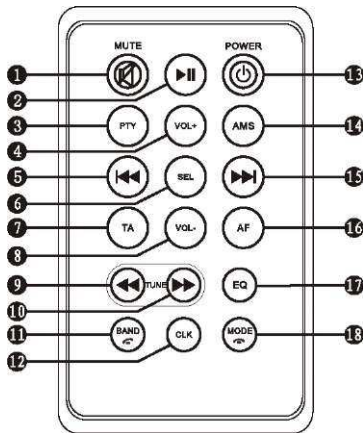

|   |                                                        |    |                                                        |
|---|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| 1 | MUTE (nutildymas)                                      | 10 | greitas sukimas į priekį/ FM radijo stoties parinkimas |
| 2 | Stabdymas/paleidimas                                   | 11 | Dažnių juostos perjungimas/telefono prijungimas        |
| 3 | RDS funkcijos pasirinkimas                             | 12 | Laikrodis                                              |
| 4 | Garsumo reguliavimas +                                 | 13 | Maitinimas                                             |
| 5 | ankstesnis / automatinis skenavimas aukštyn            | 14 | Radijo stočių išiminimas                               |
| 6 | Funkcijos pasirinkimas                                 | 15 | kitas / automatinis skenavimas žemyn                   |
| 7 | RDS automatinis skenavimas                             | 16 | RDS dažnio keitimas                                    |
| 8 | Garsumo reguliavimas -                                 | 17 | Efekto pasirinkimas                                    |
| 9 | greitas sukimas į priekį/ FM radijo stoties parinkimas | 18 | Veiksenos keitimas/tel. atšaukimas                     |

Vaizdas paveikslėlyje gali skirtis nuo realaus gaminio vaizdo.