

Imtuvo RSU-K01 vartojimo instrukcija

- **Mygtukas NAUKA** – naudojamas

- **Mygtukas SAB** – naujoji gamtos apsaugai nuo nesunkiojiuoto imtavo atidarymo
- **Maitinimo indikatorius** – žėlia šviesa rodo, kad imtavo jūngtas
- **Kaualo kontrolės indikatorius K1** – rodo imtavo rėles būseną jūngtėlįjūngta
- **Programavimo būsenos indikatorius K2** – programavimo metu rodo vykdomos procedūros būseną

procedūros būsena.

S išėjimas skτίας garsinio signalizatoriaus pajungimu, kuris trumpais signalais informuoja apie imtuvo būseną – jungtas/išjungtas (išėjimo rele aktyvuota/neaktyvuota), jungiant imtuvą į S išėjimą paduodamas vienas trumpas signalas, išjungiant – du. Šio išėjimo apraiva nebet būtų didesnę, kaip 5.0A/12Vdc. Signalizatoriaus teigiamą kontaktą reikia jungti prie imtuvo maitinimo +, neigiamą prie S kontakto.

Rēlīnis išeļjams NO1-C1-NC1 naudojamas valdomiems ierėginjams prijungti. Jo apkrova turi būti nedidesnė kaip 1A/30Vdc.

SAB išejimas – naudojamas imtuvo prijungimui prie aiarminės (antisabotaizinės) linijos.

Imtuvys vienodai gerai dirba su visais GORKE gaminamais
puteliais.

Intuvas įaistrus elektromagnetiniam traukžiams, todėl ji reikiama montuoti kiek įmanoma toliau nuo metalinių paviršių ir elektromagnetinių laukų. Intuvas RSJ-K-04 yra skirtas darbuoti uždarose ir sausose patalpose.


Putelio prirašymas

1. Paspausti mygtuką NAUKA ir laikyti ne trumpiau kaip 0,5s, bet ne ilgiau kaip 4s, kol pradės šviesi imtuvo indikatorius K2, paleisti NAUKA
2. Nuspausti prietašo mygtuką K2 užgesa.
3. Dar kartą nuspausti pulselio mygtuką K2 šviesčia apie 3s po to pradeda pulsuoti ir užgesa.
4. Pulselio prietašymu pabaiga.

DĖMESIO! Jeigu pultelio prirašymas nepavyko, indikatoriums K2 mirgteli vieną kartą ir užgesa. Tokiu atveju reikia pabandyti prirašyti pultelį iš naujo.

Jeigu imtuvo atmintis pilnai užpildyta (14 pulselių), pritaškant naują išsitriną į pirmą poziciją įrašytas pulselis. Tais atvejais, kai reikia didesnę talpos imtuvo, galima naudoti išplestą RSU-K01-S versiją, leidžia prirašyti 113 pulselių, arba kito tipo imtuvą ID0500 (500 vartotojų).

Darbo režīmo nustatymas

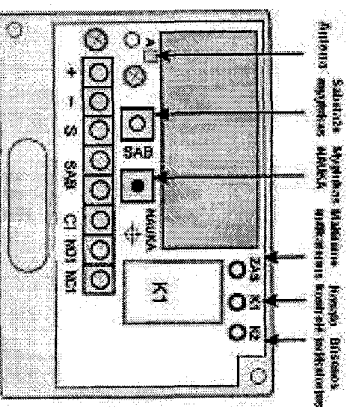

DĖMESIO! Norint nustatyti darbo režimą reikalingas prie šio imtuvo prirašytas pulelis (žiūrėti „Pultelio prirašymas“).

Monostabilus darbo režimas (aktyvus reljė pulcelio mygtuko nuspaudimui, jį veikia nustatytą laiką ir vėl grįžta į pradinę padėtį.)

Paspardaus mygtak NAUKA laikyti tol, kol pradės moksleto imtuvo indikatorius K2, paleisti NAUKA. Atleidus mygtuką NAUKA, indikatorius kiti laiką dega, po to pradeda pulsuoti, kiekvienas nikteliujimas atitinka imtuvo reles sveikimo laiko 1 sekundę, pavyzdžiui, norint nustatyti, kad rele būtų aktyvi 20s, reikėtų paspausti mygtuką 20 kartų. Maksimalus indikatorius K2, tada nuspausti pulselio mygtuką tuo užtrikitant releses, palaikyti kol 20 kartų mikteliuos indikatorius K2, tada nuspausti pulselio mygtuką tuo užtrikitant releses sveikimo laiką. Maksimalus nustatomas reles veikimo laikas 260s (4min. 20s). Jeiira, kol indikatorius K2 pulsuoja, nebus paspaustas pulselio mygtukas, tai praėjus 260s indikatorius liaupsis pulsuoti ir dega išstaas paspaus 1 min, šiuo metu nuspaudus pulselio mygtuką, nustatysis maksimalus reles sveikimo laikas – 260s sekundžių. Jeiira pulselio mygtukas nebus nuspaustas, tai K2 užges ir imtuvas išeis iš programavimo režimo, išsąngaus mikteliuos nustatymus.

Bistablijs darpo režīmas (kiekviena kartā nuspaudus pulcelio mygtukā, relē persijungia i priēšingā i būsena nei buvo priēš tai)

Paspaudus mygtuka NAUKA laikyti tol, kol prades mirksėti imtuvo indikatorius K2, paleisti NAUKA-
Atleidus mygtuką NAUKA, indikatorius kurį laiką šviečia (apie 2s), tuo metu reikia paspausti pultelicio
mygtuką.

PULTELIŲ TRYNUMAS IŠ IMTUVO ATMINTIES

Nuspaudus myginka NAUKA laikyti, kol: indikatorius K2 pradžioje šviečia apie 4s, po to pradeda pulsuoti ir galiausiai užgesa. Paleisti NAUKA.

DĖMESIO! Tirmant imtuvą atmintį išsitrina visi prie šio imtuvo prirašyti pulseliai. Jeigu reikia pašalinti ne visus pulselius, tai po tyrimo procedūros likusius reikia prirašyti iš naujo.

Puteilių trynimasis iš atminties neturi įtakos kitiems imtuvo nustatymams

Atjungus maitinimo įtampą informacija apie prirašytus pulvelius ir imtuvo nustatymus išsaugoma.

IMTYVO TECHNINIAI DUOMENYS

Imtuvo veikimas
regeneratyvinis

Darbinis dažnis	433,92 MHz
-----------------	------------

Jautrumas

Kanalu skaicius

Atminties taida

Maitinimo įtampa:

Norm

10V-15V	12V	10V-15V	12V
10V-15V	12V	10V-15V	12V

Diapazomas
Stenotaphrum secundatum

cuvaiojalla siive.

Kahybes busenoye
Mili:

Maksimall

Арктиова:

Relininis išėjimas

Tranzistorinis išėjimas

Sabotažo išejimas

Reliē darbo režīmas

Monostabilaus režimo laiko ribos

Darbio temperatūra

Išmatavimai (mm)